AC 170, AC 180LF, AC 200L, AC 220L

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	**3**
ОПИСАНИЕ, ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	**4**
ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА, ХАРАКТЕРИСТИКИ	**5**
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	**6**
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	**7**
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**8**

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «ELECTROLITE»!

В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента **ELECTROLITE**. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней. Продукция **ELECTROLITE** отличается эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, оптимальной мощностью и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Данное руководство содержит предупреждающие знаки и текстовые сообщения, после треугольного привлекающего внимание символа.

ВНИМАНИЕ! Требования, несоблюдение которых может привести к тяжёлой травме или серьёзному повреждению оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Данный символ после слова «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!» содержит информацию, которая должна выполняться, чтобы предотвратить серьезные физические травмы.

ОПИСАНИЕ

Компрессоры автомобильные для накачки шин предназначены для накачивания атмосферным воздухом автомобильных шин и камер различного размера, мотоциклетных и велосипедных шин, мячей, надувных матрасов, лодок и иных изделий, требующих накачивания атмосферным воздухом.

Компрессоры обеспечивают высокую производительность при небольшом потреблении энергии. Обладают пониженным уровнем шумности и компактными размерами.

ВНИМАНИЕ! Данные компрессоры не могут быть использованы для постоянной подачи воздуха. Использовать только для накачки изделий в строгом соответствии с требованиями данного руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед использованием изделия внимательно прочитайте данное руководство.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Подключите провод питания компрессора к соответствующему участку бортовой сети автомобиля (розетка прикуривателя, либо клеммы аккумулятора, в зависимости от модели).
2. Установите компрессор на твёрдую ровную поверхность в непосредственной близости от накачиваемого колеса.
3. Подключите шланг подачи воздуха к вентилю колеса. Проверьте отсутствие утечек воздуха в местах соединения шланга с вентилем колеса и самим компрессором.
4. Переведите кнопку включения питания на корпусе компрессора в положение «I» («ON»).
5. Следите за показаниями манометра. При достижении нужного давления переведите кнопку включения питания на корпусе компрессора в положение «O» («OFF»).
6. Отсоедините шланг подачи воздуха от ниппеля колеса.
7. Отключите подачу питания на компрессор посредством отключения провода питания от бортовой сети автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Внешний вид может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано техническими усовершенствованиями моделей. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного уведомления пользователя.

ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА

1.Корпус компрессора
2.Электрический кабель
3.Манометр
4.Пневмошланг
5.Резьбовой штуцер для подсоединения с шине

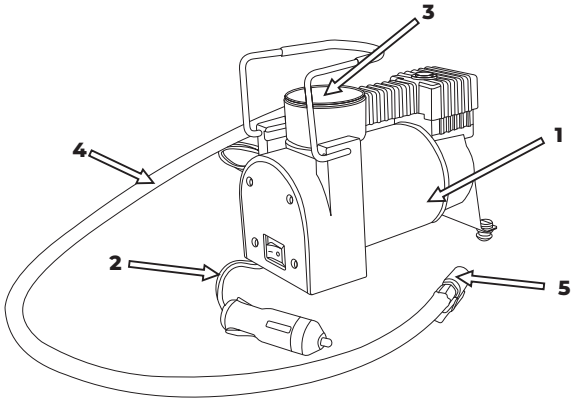

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	AC 170	AC 180LF	AC 200L	AC 220L
Мощность, Вт	170	180	200	220
Производительность, л	50	60	70	
Тип корпуса	Металлический корпус двигателя			
Рабочий ток, А	12		15	
Цилиндр, мм	1x30	2x24	2x30	
Поршень	Металл	Пластик	Металл	
Рабочая температура о. с.	от -55 до 65 °C			
Макс. давление, PSI	100			150
Воздушный шланг, см	75	60	60	25
	(с быстроразъёмным соединением)		(с резьбовым соединением)	
Дополнительный шланг, м	нет	4		4,25
Шнур питания	4 м с разъёмом для прикуривателя (с дополнительными зажимами для аккумулятора)			
LED фонарь	нет	есть	нет	

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Во избежание повреждения компрессора и/или автомобиля подключайте компрессор к разъёму с напряжением 12V и с допустимым током не более значения, указанного в таблице технических характеристик для данной конкретной модели.
2. Используйте компрессор только по прямому назначению. Любое нестандартное применение может привести к серьёзной поломке компрессора и травмам.
3. Не применяйте компрессор в условиях повышенной концентрации взрывоопасных паров и аэрозолей.
4. Во время применения компрессора всегда контролируйте давление на манометре.
5. Компрессор полностью герметичен, не требует смазки и дополнительного обслуживания. Самостоятельная разборка компрессора может привести к травме и аннулирует гарантию.
6. Данный компрессор рассчитан на периодическую работу. Нагрузка в течение долгого времени приведёт к перегреву и выходу компрессора из строя.
7. Работа компрессора не должна занимать более 10–15 минут (в зависимости от модели). Если вам необходимо использовать его дольше, то выключите компрессор и дайте ему остыть в течение 15 минут, прежде чем возобновить работу.
8. Во избежание повреждений шланга, манометра и выхода компрессора из строя, недопустима его эксплуатация при давлении, превышающем максимальное.
9. Во избежание разрядки автомобильного аккумулятора при применении компрессора, двигатель автомобиля должен работать.
10. В случае появления необычных шумов, запахов, вибраций или иных отклонений от обычной работы компрессора, обратитесь в сервисный центр.
11. Держите компрессор в недоступном для детей месте.
12. Никогда не оставляйте работающий компрессор без присмотра.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Компрессор может транспортироваться всеми видами транспортных средств, обеспечивающих сохранность изделия. При транспортировке устройства должны выполняться (в зависимости от вида транспорта) требования, изложенные в правилах перевозки грузов по каждому виду транспорта.

Хранить в сухом помещении!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕКОМЕНДАЦИИ
Компрессор не работает или перегорел предохранитель прикуривателя	1. Проверить, нет ли в разъёме прикуривателя грязи или посторонних предметов. При необходимости очистить разъём с помощью непроводящего предмета. 2. Проверить кабель питания компрессора на повреждения.
Компрессор медленно работает	1. Слишком низкое напряжение — проверить состояние автомобильного аккумулятора, завести двигатель автомобиля. 2. Компрессор перегрелся из-за продолжительного использования — отключить прибор и подождать 30 минут.
Компрессор работает, но накачивания не происходит	1. Проверить, плотно ли подсоединён переходник. 2. Проверить шланг компрессора на повреждения.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим Ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок на электроинструмент и оборудование составляет 12 месяцев с даты продажи. Гарантийный срок на агрегатные части оборудования, такие как: воздушные головки, электродвигатели, насадки-культиваторы, адаптеры лодочных моторов и т. д. составляет 6 месяцев с даты продажи, при условии установки их в сервисных центрах ELECTROLITE. Гарантийный срок на комплектующие к электроинструменту и оборудованию составляет 2 месяца с даты продажи, при условии установки их в сервисных центрах ELECTROLITE. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.
Компания ELECTROLITE не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом или оборудованием.
3. В гарантийный ремонт электроинструмент и оборудование принимается в чистом виде, при обязательном наличие надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту и оборудованию или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента и оборудования вне гарантийной мастерской; внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при использовании электроинструмента и оборудования в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также — при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента и оборудования не по назначению, установки на электроинструмент и оборудования не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.; - при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента и оборудования, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента и оборудования, в результате длительной эксплуатации определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента и оборудования, отработанной смазки в редукторе);
- использование электроинструмента и оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации;
- при механических повреждениях электроинструмента и оборудования;
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу Указание по технике безопасности в инструкции);
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки. Профилактическое обслуживание электроинструмента и оборудования (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.
Срок службы изделия установлен производителем и составляет 3 года со дня изготовления.
О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре.
Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие. Запрещается эксплуатация электроинструмента и оборудования при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.
5. Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.;
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п. Замена их в течении гарантийного срока является платной услугой;
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная), корпуса инструмента.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ELECTROLITE

Наименование изделия _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Наименование торговой организации _____

М.П.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку инструмента ELECTROLITE и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. В процессе производства инструменты ELECTROLITE проходят многоуровневый контроль качества, если тем не менее Ваше изделие будет нуждаться в обслуживании, просим Вас обращаться в авторизированные сервисные центры ELECTROLITE

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки комплектности и работоспособности инструмента, заполнение гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы заполняются продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания ELECTROLITE гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.

Если в течении гарантийного срока в Вашем изделии тем не менее обнаружатся указанные дефекты, специализированные сервисные центры ELECTROLITE бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.

Гарантийный срок на электроинструменты ELECTROLITE составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к внешнему виду не имею».

Подпись покупателя _____

Фамилия (разборчиво) _____

Телефон _____

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Адреса сервисных центров доступны по QR-коду

ИСТОРИЯ РЕМОНТОВ ИЗДЕЛИЯ

Дата приема в ремонт	Дата выдачи из ремонта	Описание дефекта Выполненный ремонт Замененные детали	КОД	Ф.И.О. и подпись мастера	Штамп сервис центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
Дата приема _____
ФИО клиента _____
Заявленный дефект _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____
М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
Дата приема _____
ФИО клиента _____
Заявленный дефект _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____
М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
Дата приема _____
ФИО клиента _____
Заявленный дефект _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____
М.П.