MPM20, MPP20

ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	**3**
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	**4**
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ	**6**
ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА	**7**
ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ	**8**
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	**11**
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	**12**
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**13**

Отсканируй Qr-код,
чтобы найти видео
по сборке.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «ELECTROLITE»!

В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента **ELECTROLITE**. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней. Продукция **ELECTROLITE** отличается эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, оптимальной мощностью и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Данное руководство содержит предупреждающие знаки и текстовые сообщения, после треугольного привлекающего внимание символа.

ВНИМАНИЕ! Требования, несоблюдение которых может привести к тяжёлой травме или серьёзному повреждению оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Данный символ после слова «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!» содержит информацию, которая должна выполняться, чтобы предотвратить серьезные физические травмы.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прежде чем приступить к работам по монтажу или эксплуатации оборудования, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Строго соблюдайте приведённые в инструкции указания!

Сохраните инструкцию в качестве справочника по эксплуатации и для гарантийного ремонта оборудования.

Представленная эксплуатационная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Моющий пылесос является оборудованием повышенной опасности. Строго соблюдайте следующие правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе. Используйте изделие только по его прямому назначению, указанному в паспорте.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может повлечь поломку и/или травмы.

Если вы не имеете навыков в работе с устройством, настоятельно рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или опытного пользователя.

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ВНИМАНИЕ! Не допускается работа при любых неисправностях устройства! Отключите устройство от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, а также при хранении.

- Каждый раз перед использованием устройства необходимо производить его наружный осмотр на предмет отсутствия повреждений, надёжности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.
- Оборудование должно быть подключено к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в технических характеристиках. Пониженное напряжение может привести к перегрузке инструмента. Род тока — переменный, однофазный.
- Отключайте оборудование при перерывах в работе, транспортировке и чистке. Обязательно отсоедините кабель питания от сети.
- Не тяните пылесос за кабель питания или всасывающий шланг.
- Не допускайте эксплуатации изделия без защитного заземления!
- Колебание напряжения в электрической сети не должно превышать ±10 %.
- Не ремонтируйте и не разбирайте изделие самостоятельно.
- Используйте пылесос только по назначению.
- Не допускайте попадания крупных посторонних предметов во входные и выходные каналы.
- Не перекрывайте всасывающую магистраль пылесоса на долгое время.
- Не всасывайте пылесосом горячие или дымящиеся спички, сигареты или горящий пепел, а также бензин и другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не всасывайте пылесосом твёрдые и острые предметы, чтобы не повредить внутренние детали и фильтры.
- Не рекомендуется использовать пылесос для сбора вязких и взвешенных жидкостей (суспензий, клеев, побелок, красок и т. д.).
- Не переворачивайте пылесос, так как жидкости из бака могут попасть в двигатель и вывести его из строя.
- Не мойте и не погружайте в воду двигатель пылесоса. Это может привести к выходу из строя оборудования или к травмам пользователя.
- В пылесосе можно использовать только чистую воду или раствор чистой воды со специальными моющими средствами для мебели и ковров. Другие жидкости в пылесосе использовать запрещено.
- Не включайте пылесос в разобранном виде.
- Не используйте пылесос в качестве насоса.
- Не используйте пылесос во взрывоопасных средах и рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами. Искра в двигателе может привести к возгоранию.
- Не собирайте предметы, которые могут легко прилипнуть к фильтру, такие как известковый порошок, гипс и графитовый порошок. Они могут заблокировать двигатель и вывести его из строя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MPM20	MPP20
Параметры сети, В/Гц	220–240/50–60	
Мощность, Вт	1800	
Обмотка мотора	медь	
Мощность всасывания, Вт	350	
Разряжение, кПа	20	
Защита от перегрева	есть	
Режимы работы	Всасывание/ Выдувание/ Влажная уборка	
Объем бака, л	20	
Материал бака	металл	пластик
Емкость для воды, л	4,5	
Гофрированный шланг, м	1,8	
Длина шнура питания, м	4,5	
Вес брутто/нетто, кг	7,7/7,0	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос — 1 шт
Колёса — 4 шт
Шланг гофрированный — 1 шт
Трубка — 2 шт
Насадка для пола
(сухая и влажная уборка) — 1 шт
Моющая насадка для пола — 1 шт
Насадка щелевая — 1 шт
Фильтр поролоновый (цилиндр) — 1 шт
Ёмкость для воды / шампуня — 1 шт
Насадка для окон / стекол — 1 шт для (MPM20)
Инструкция — 1 шт

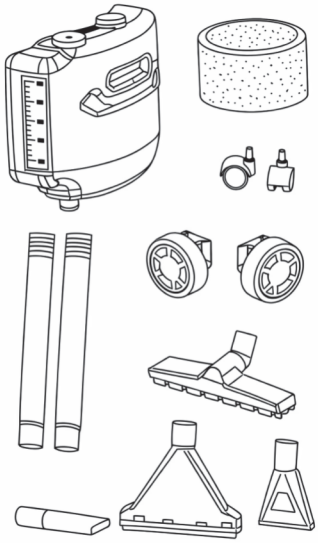

ВНИМАНИЕ! Внешний вид может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано техническими усовершенствованиями моделей. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного уведомления пользователя.

ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА

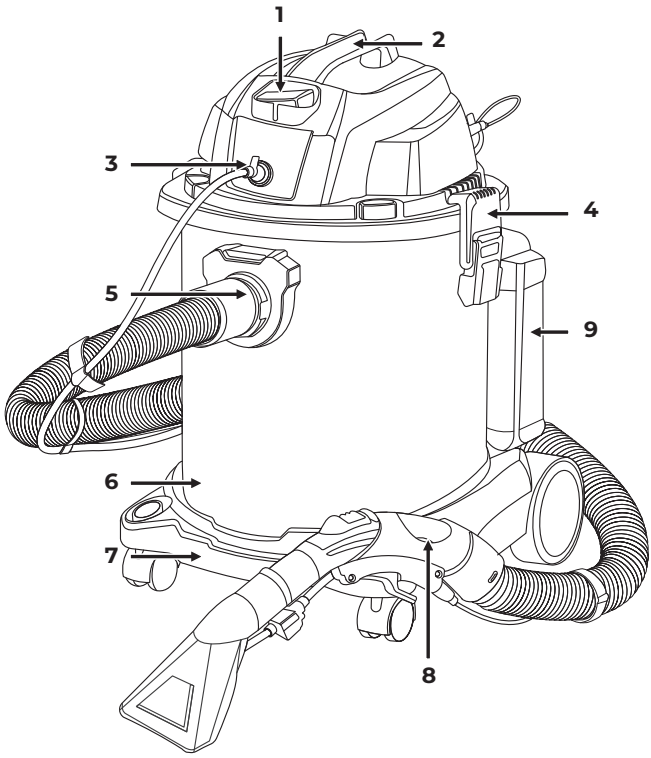

1. Клавиша включения
2. Ручка для переноски
3. Коннектор подключения шланга для подачи воды
4. Фиксатор крышки пылесоса
5. Отверстие для подключения гофрированного шланга
6. Бак
7. Основание
8. Гофрированный шланг со шлангом подачи воды
9. Емкость для воды / шампуня

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Моющий пылесос предназначен для сухой и влажной уборки помещений, а также для чистки ковровых покрытий и мягкой мебели.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы необходимо установить колёса. Для этого снимите крышку с электродвигателем, переверните бак и присоедините колёса. Передние колёса устанавливаются простым нажатием, а задние необходимо фиксировать шурупами.

Далее поставьте пылесос в рабочее положение и установите ёмкость для воды.

Далее необходимо установить фильтры.

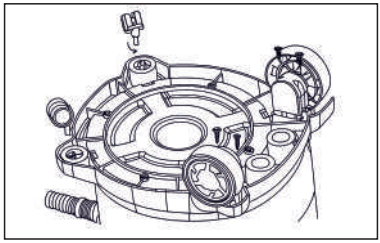

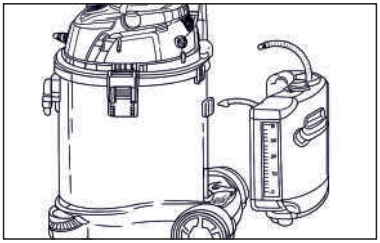

ВНИМАНИЕ! Не эксплуатируйте пылесос без фильтров!

Установите фильтры из комплекта, как показано на рисунке ниже. При сухой уборке используйте фильтр HEPA, при влажной уборке — поролоновый фильтр.

Вставьте водяной клапан в крышку с электродвигателем и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

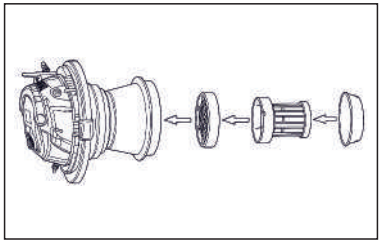

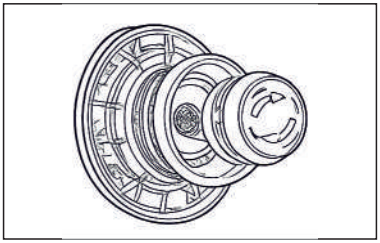

При сухой уборке установите мешок для пыли, при влажной уборке он не нужен.

Накройте крышкой с электродвигателем бак пылесоса и зафиксируйте замками.

Подсоедините шланг к отверстию для всасывания на баке пылесоса. Соберите и присоедините к шлангу трубки и/или насадки, необходимые для конкретного типа уборки.

Для фиксации шланга поверните его по часовой стрелке.

Для режима влажной уборки и чистки ковров и мебели соедините все коннекторы шланга подачи воды, для фиксации поверните по часовой стрелке.

Наполните ёмкость для воды моющим средством или водой. Разбавьте моющее средство водой, чтобы оно не было слишком густым. Индикатор уровня моющего средства всегда должен находиться под отверстием бачка для моющего средства.

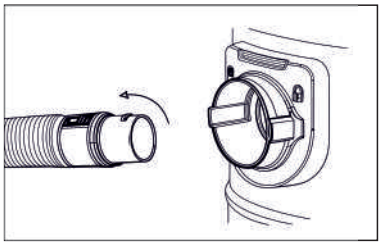

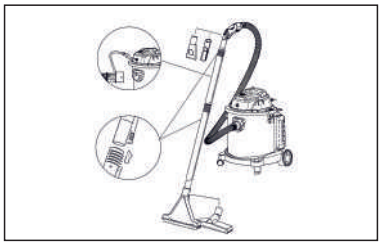

Наполните емкость для воды моющим средством или водой. Разбавьте моющее средство водой, чтобы оно не было слишком густым.

Индикатор уровня моющего средства всегда должен находиться под отверстием бачка для моющего средства.

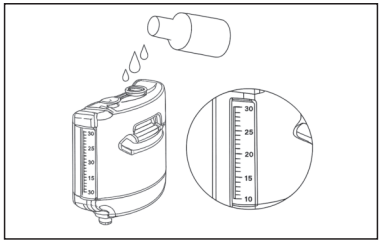

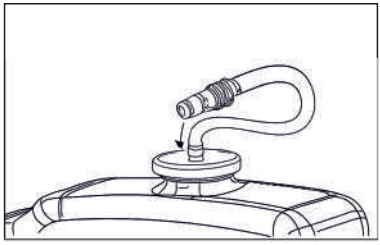

РАБОТА

Подключите пылесос к сети электропитания.

Выключатель имеет 3 положения:
«I» — сухая уборка и уборка жидкостей.
«II» — режим влажной уборки и чистки ковров и мебели.
«0» — выкл.

Чистка ковров и мебели

Выберите подходящую насадку, залейте моющее средство и уберите мешок для сбора пыли. Предварительно очистите объект чистки от крупных частиц грязи и посторонних предметов.
Нажмите кнопку распылителя моющего средства, при этом моющее средство будет распыляться из распылительной насадки для ковров и мебели. При первом использовании подождите подачи моющего средства несколько десятков секунд.
Равномерно и медленно распылите моющее средство на очищаемую поверхность. Затем почистите щёткой и пропылесосьте для полной очистки. При сильных загрязнениях процедуру рекомендуется повторить.

Для очистки пола от пыли, мусора, пролитой жидкости и т. д. используйте специальную насадку для пола.
Чтобы отрегулировать силу всасывания, нажмите кнопку на ручке гофрированного шланга.

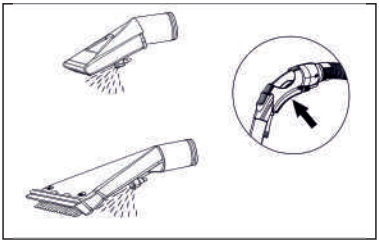

ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте состояние шланга и насадок. Не допускайте засорения!

Если необходимо воспользоваться функцией выдувания, подсоедините шланг к отверстию с другой стороны крышки с электродвигателем и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Затем включите пылесос.

Пылесос имеет возможность всасывать воду. При заполнении бака водой всасывание автоматически прекращается, но двигатель продолжает работать, при этом звук двигателя усиливается. В этом случае следует отключить пылесос, слить воду и продолжить уборку.

От густой пыли мастерской или после отделки помещений фильтры могут легко засориться. В этом случае нажмите несколько раз на кнопку очистки фильтра на задней панели насадки, и мощность всасывания на некоторое время восстановится. Если в это время закрыть всасывающее отверстие, это будет более эффективно.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работ отключите пылесос и протрите внешние части тряпкой. Снимите крышку и прочистите фильтры. При заполнении мешка для пыли аккуратно выньте его из бака и установите новый мешок. Очистите бак после сбора воды и чистки ковров и мебели.

ВНИМАНИЕ! Чистку фильтров необходимо производить тщательно. Загрязнённый фильтр и полный мешок для пыли были бы причиной потери силы всасывания пылесоса. При повреждении фильтра замените его на новый.

Проводите очистку и осмотр пылесоса после каждого использования!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Моющий пылесос необходимо защищать от механических повреждений во время транспортировки.

Хранение необходимо осуществлять в сухом помещении.

Пылесос не требует консервации, но необходимо обязательно слить из ёмкостей моющее средство, промыть их и просушить. Его следует хранить вдали от нагревательных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Пылесос, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:
- не выбрасывайте пылесос вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Пылесос не запускается	· Отсутствие напряжения. · Неправильно выбран режим работы.	· Проверьте подключение электропитания. · Выберите верно положение выключателя.
Утечка пыли/ жидкости/моюще го средства из шланга/трубок/ патрубков	· Принадлежности установлены неправильно, недостаточная герметичность. · Резиновое уплотнительное кольцо на трубке для моющего средства сломано или отсутствует.	· Проверьте герметичность дополнительных соединений. · Обратитесь в сервисный центр для ремонта или снова затяните уплотнительное кольцо.
Ненормальный шум при работе	· Бак заполнится грязной водой, и водяной клапан сработал. · Пылесос перевёрнут, и водяной клапан сработал.	· Слейте воду из бака. · Установите пылесос в рабочее положение.
Пылесос начинает дымить	· Перегретый, перегруженный или повреждённый двигатель.	· Выключите пылесос и обратитесь в сервисный центр.
В крышку пылесоса поступает пыль	· Повреждён или отсутствует фильтр.	· Замените или установите фильтр.
Слабое всасывание	· Фильтры / трубки / шланг / всасывающее отверстие заблокированы. · Бак не плотно закрыт крышкой. · Заполнился мешок для пыли.	· Очистите фильтры и принадлежности и воспользуйтесь функцией очистки фильтров. · Установите крышку в исходное положение и закрепите её на баке. · Замените мешок для пыли.
Сточные воды или пена выдуваются из отверстия для выдува или насадки	· Фильтры установлены неправильно. · Фильтры следует заменить. · В резервуаре слишком много пены.	· Проверьте правильность установки фильтров. · Замените фильтры на новые. · Используйте моющее средство с низким пенообразованием или рекомендованный тип распылителя; очистите резервуар от сточных вод и пены.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим право на бесплатное гарантийное обслуживание.
Без предъявления данного свидетельства гарантийные требования не принимаются.
В случае утраты или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.

Гарантийный срок на инструмент и оборудование — 12 месяцев со дня продажи.
В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и выполняет замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя.

На время гарантийного ремонта временный инструмент не предоставляется.
Заменённые детали переходят в собственность сервисного центра.

Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, причинённый неправильной эксплуатацией инструмента.

1. Приём изделия в гарантийный ремонт

Принятие инструмента возможно при наличии следующих документов:

1.1. При покупке в офлайн-магазине:
- гарантийного свидетельства;
- гарантийного талона;
- кассового чека или товарного чека;
- отметки продавца (печать / подпись / штамп).

1.2. При покупке через онлайн-площадки, маркетплейсы и интернет-магазины:

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении электронного чека или подтверждения покупки, доступного в личном кабинете покупателя.

Допустимыми документами являются:
- электронный кассовый чек;
- накладная из личного кабинета;
- подтверждение заказа/покупки со статусом «Доставлено» или «Получено»;
- гарантийный талон (если вкладывался продавцом в посылку).

Печать магазина в этом случае не требуется, так как подтверждением покупки является электронный чек и данные маркетплейса.

2. Гарантийный ремонт НЕ производится в следующих случаях

2.1. Документы и принадлежность
- отсутствие гарантийного свидетельства или электронного подтверждения покупки;
- несоответствие серийного номера в гарантийных документах и на изделии;
- истечение гарантийного срока.

2.2. Несанкционированное вмешательство
- самостоятельное вскрытие корпуса или вмешательство в механические/электронные узлы;
- следы ремонта вне авторизованного сервиса;
- модификации конструкции.

2.3. Неправильная эксплуатация
- работа не по назначению;
- использование неподходящих насадок, оснастки, аксессуаров;
- превышение нагрузок;
- эксплуатация в условиях, не предусмотренных конструкцией (чрезмерная запылённость, влажность, агрессивные среды);
- работа при значительных отклонениях напряжения сети от норм ГОСТ.

2.4. Повреждения
- механические повреждения корпуса, кабеля, рукояток, патронов;
- следы ударов, падений, неосторожного обращения;
- попадание воды, химических веществ;
- оплавление деталей (плата, кнопка, разъёмы и др.) вследствие перегрева или короткого замыкания.

2.5. Износ
- естественный износ деталей, включая щётки, ремни, подшипники, уплотнения, фильтры, шланги и др.

2.6. Хранение и транспортировка
- нарушение условий хранения;
- отсутствие защитной упаковки при транспортировке;
- повреждения, полученные при пересылке, если они не относятся к гарантии производителя.

3. Дополнительные положения
- Профилактические работы (чистка, смазка, замена щёток, фильтров, ремней и т.п.) не являются гарантией.
- Срок службы изделия — 7 лет.
- Владелец информируется о нарушении гарантийных условий после диагностики.

4. Основания для полного отказа в обслуживании

Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте, если:
- выявлены следы неоригинальных деталей;
- обнаружено вмешательство или вскрытие вне авторизованного сервиса;
- зафиксированы следы влаги, коррозии, строительной пыли, химических реагентов;
- повреждения возникли вследствие удара, падения или неправильного хранения;
- выявлено превышение мощности/нагрузки или работа при аварийных режимах сети.

5. Расходные материалы

Щётки, ремни, патроны, подшипники, уплотнения, фильтры, пружины, пилки, сверла, буры, ремкомплекты и иные расходники не подлежат гарантийному обслуживанию.

6. Условия гарантии на аккумуляторы, элементы питания и зарядные устройства

На аккумуляторные батареи, элементы питания и зарядные устройства устанавливается гарантийный срок — 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийное обслуживание аккумуляторов и зарядных устройств НЕ производится, если выявлены:
- естественная потеря ёмкости (нормальный циклический износ);
- износ после превышения количества циклов заряд–разряд;
- следы перегрева, вздутия, коррозии, попадания влаги или химических веществ;
- механические повреждения корпуса;
- следы вскрытия или замены элементов питания;
- использование неоригинальных или нерекомендованных зарядных устройств;
- повреждения, вызванные скачками напряжения в сети.

7. Ответственность производителя

Производитель не отвечает за:
- потерю прибыли, простои, задержки работ, вызванные невозможностью использовать инструмент;
- повреждение материалов или конструкций, возникшее в результате неправильной эксплуатации.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

НА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ELECTROLITE

1. Сведения об изделии
(обязательны к заполнению при продаже в розничной торговой точке)

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи «_____» _____ 20___ г.

Наименование торговой организации _____

(магазин / ИП / юр. лицо): _____

Адрес торговой организации: _____

Ф.И.О. и подпись продавца: _____

При продаже через интернет-магазин / маркетплейс заполнение данного раздела не требуется. Основанием для гарантийного обслуживания являются электронный чек и данные заказа.

Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за выбор инструмента ELECTROLITE и надеемся, что вы останетесь довольны его качеством. Все инструменты ELECTROLITE проходят многоуровневый контроль качества. Если вашему изделию потребуется обслуживание, просим обращаться в авторизированные сервисные центры ELECTROLITE.

Внимание!
- При покупке проверяйте комплектность и работоспособность изделия.
- Требуйте заполнения гарантийного талона и отметки продавца.
- Без правильно оформленного гарантийного талона или документа, подтверждающего покупку (для онлайн-заказов), гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийные условия
Компания ELECTROLITE гарантирует отсутствие дефектов производственного характера. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты, авторизованные сервисные центры ELECTROLITE бесплатно произведут ремонт или замену дефектных запчастей.

Гарантийный срок на инструмент и оборудование ELECTROLITE составляет 12 месяцев со дня продажи.

Подтверждение покупателя
«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены при мне.
Претензий к внешнему виду не имею.»

Ф.И.О. (разборчиво): _____

Телефон _____ **Подпись покупателя** _____

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Адреса сервисных центров доступны по QR-коду

ИСТОРИЯ РЕМОНТОВ ИЗДЕЛИЯ

Дата приема в ремонт	Дата выдачи из ремонта	Описание дефекта Выполненный ремонт Замененные детали	КОД	Ф.И.О. и подпись мастера	Штамп сервис центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
Дата приема _____
ФИО клиента _____
Заявленный дефект _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____
М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
Дата приема _____
ФИО клиента _____
Заявленный дефект _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____
М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
Дата приема _____
ФИО клиента _____
Заявленный дефект _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____
М.П.